

# MONARCH

Materials Group Inc.

## PREMIER V

### Hopper moldeada en su lugar

28972 R. Ave  
Adel, Iowa 50003  
800-343-9370

1850 West Adriatic Place  
Englewood, Colorado 80110  
303-935-4679

Visita Monarch Materials Group, Inc. en [www.monmatgrp.com](http://www.monmatgrp.com).

## Premier V Cast In Place Hopper Window

**Fin Notas de usuario:** (Lea las instrucciones completamente antes de instalar las ventanas).

- Es la responsabilidad del propietario, el arquitecto y / o constructor para seleccionar productos que cumplen con las leyes, la salida y los códigos de construcción locales que sean apropiados para la aplicación prevista y el uso.
- Ventanas Monarch vinilo tienen un plan de garantía que cubre la mano de obra y materiales por un período de un año desde la fecha de envío de fábrica. Vidrio aislante se justifica en virtud de un plan de 10 años contra el fracaso.
- Póngase en contacto con el representante de ventas de Monarch Materials Group más cercano si hay algún problema.
- Cuando la ventana era parte de un paquete, lea también las instrucciones de Wells, Cubiertas y Escaleras.

### **Seguridad y manejo:**

- Trabajar seguro y siempre use guantes apropiados, los ojos y protección para los oídos.
- Tenga cuidado al manipular vidrio. Vidrios rotos o agrietados puede causar lesiones graves.
- Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas.
- No permita que las ventanas se mojan antes de la instalación.
- Guarde las ventanas en un lugar seguro, fuera de la luz solar directa antes de la instalación.
- Tome las precauciones adecuadas si se sospecha de la pintura con plomo, por lo general antes de 1979. (Comprobar [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead)).

### **Herramientas necesarias:**

a) Lentes de seguridad.



d) Cuchillo de uso.

g) Palancas.

b) Nivel.



e) Cuadrado.

h) Pistola de calafateo .

c) Martillo.

f) Cinta métrica.



## Materiales necesitados:

- \* Lazos.
- \* Calafatear.
- \* Pantalla.
- \* Hopper Insertar.
- \* Clavos.

## Inspecciona Ventana / Etiquetado:


- **No retire** la película de plástico.
- Inspeccione las ventanas de los daños o defectos.
- Verifique que la unidad de la ventana es el tamaño y la configuración correcta.
- Localice la etiqueta del '**Top Inside**' para la orientación de la ventana. '**Top Inside**' indica superficie superior e interior.
- En Premier Hopper, la inserción y la pantalla se instalan entre el arriostramiento de madera, no instale los lazos a través de la ventana durante el vertido.




Etiqueta "Top Inside"

## Preparar abertura de la pared:

- Compruebe la ventana 'Call Out' para el tamaño requerido y el ancho muro de hormigón.
- Determinar la ubicación deseada de la ventana.
- El 'sombbrero' top se elimina para las ventanas situadas a ras de la placa del travesaño.
- La ventana de los soportes así son para una fácil instalación de los huecos de las ventanas.
- Se eliminan los 'sombbreros' en la ventana para la remodelación.

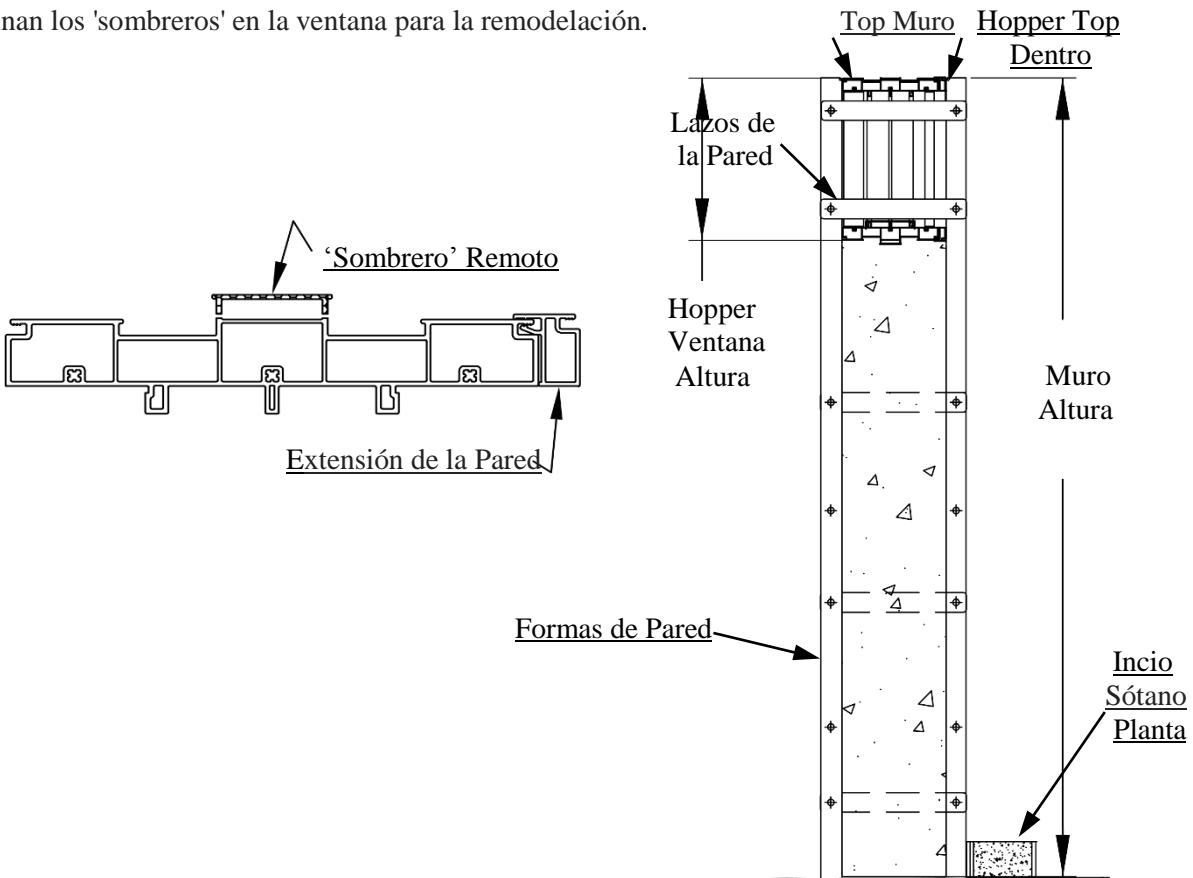

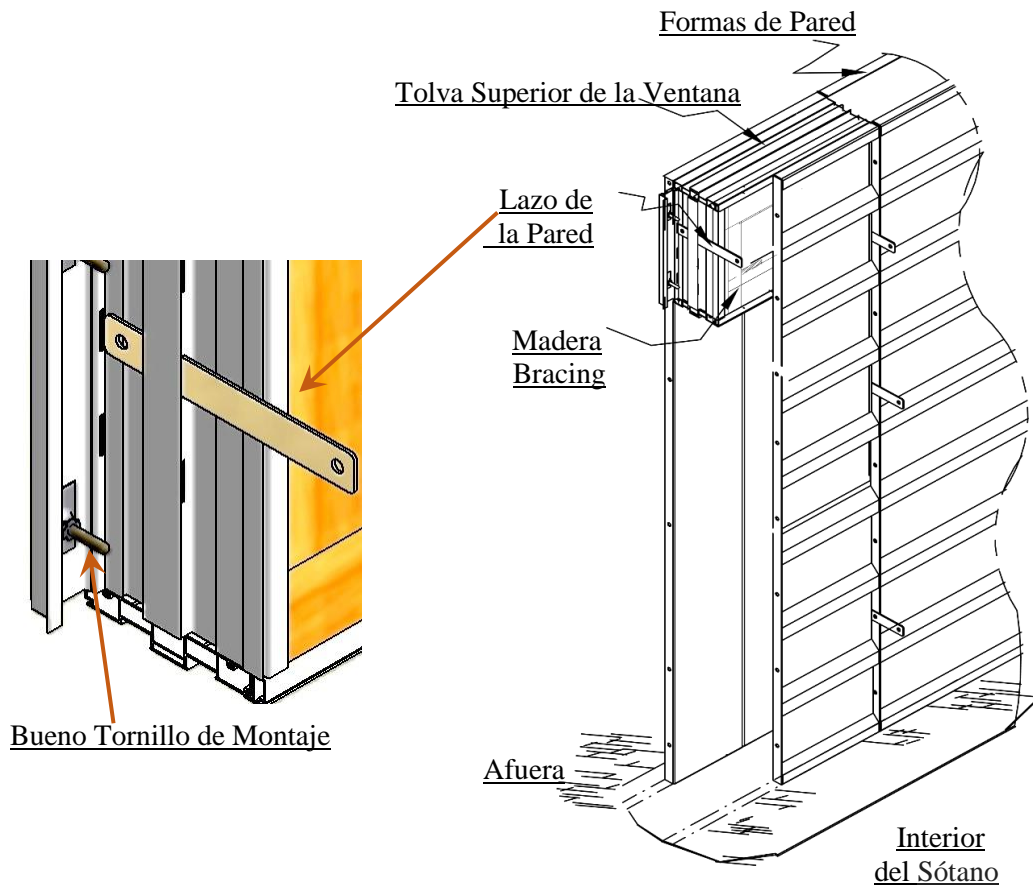

### Ventana De Instalación:


- Localice la etiqueta del '**Top Inside**' para la orientación correcta ventana.
- Durante la instalación comprobar la ventana es el nivel y la plaza.
- No hay vínculos pueden ser colocados por el centro de la ventana de la tolva.




### Formas de madera:

- Utilice al menos 10d o clavos 16d.
- Coloque la ventana en el lugar deseado y clavo a través del refuerzo a la cabeza primero.
- Proceder a clavar las jambas y alféizar.

### Formas de aluminio:

- Utilice la longitud lazos de la pared correcta para el ancho muro de hormigón requerido.
- Si la ventana se va a colocar a ras con la placa del umbral entonces el patrón ranura lazo tiene que coincidir con las formas.
- Para el patrón ranura 8-24 lazo de la ventana se puede montar al ras.
- Para el patrón ranura 6-12 tiempo de la ventana será de 2 pulgadas más bajo.
- Determinar la posición de la ventana e insertar todos los lazos.

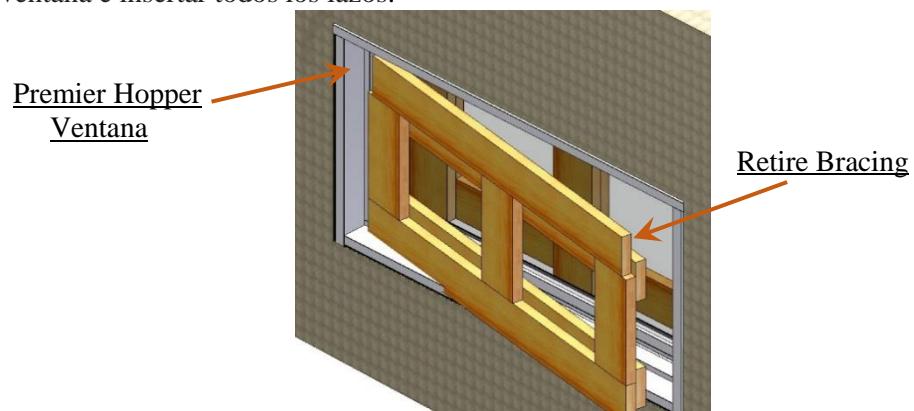

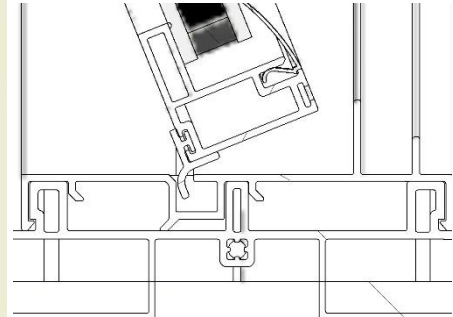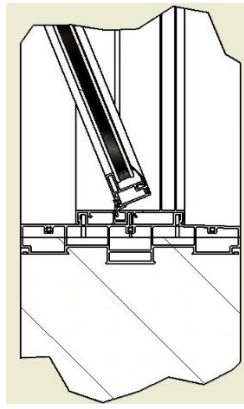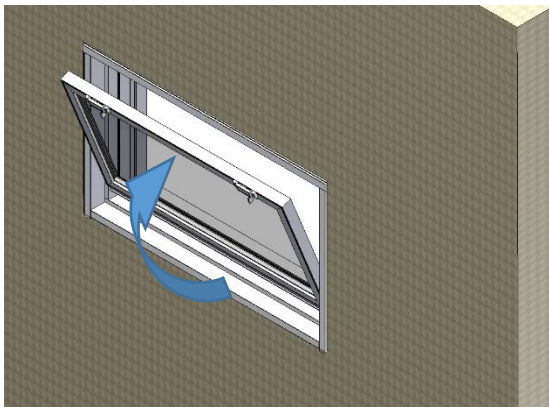

Premier Hopper Sill Track


### Hopper Insertar y pantalla de instalación:

- Retire los materiales de envío hasta que esté listo para la instalación.
- Instale el Hopper Insertar y de la pantalla desde el lado interior del sótano.
- Inserte la pantalla agarrando los dos pull-pines cerca de la etiqueta de advertencia y de maniobrar a través de la apertura al mantener la etiqueta de advertencia cerca de la parte inferior de la ventana. Levante la pantalla hacia arriba, hacia el exterior de la superficie de la pista faja cabeza y entrelazados los pasadores de tracción superiores. Tire de la pantalla suavemente sobre la superficie exterior de la pista faja inferior y liberar los pasadores de tracción. Asegúrese de que la pantalla es seguro en su lugar.
- Instale la tolva de inserción mediante la colocación de la parte inferior de la tolva de revelar en el surco de la pista alféizar, empuje la parte superior de la tolva Insertar, mantenga la inserción en el lugar y gire los seguros de ajuste.




Pantalla Pull-Pins

Hopper Cam Locks

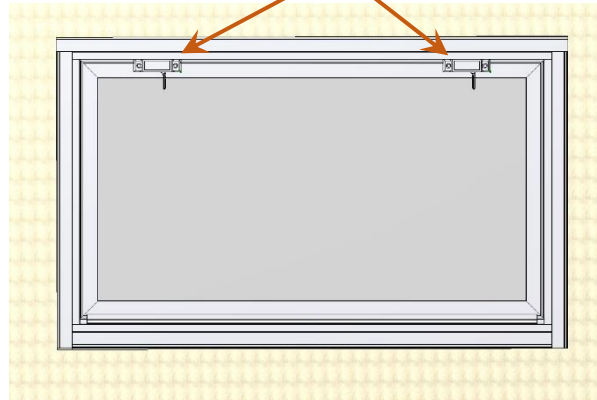

### Ventana Sellado / Impermeabilización:

- La extraíble Hopper Inserte está totalmente despojado tiempo.
- Compruebe la leva cerraduras están comprometidos en la pista de cabeza.
- Compruebe la ventana exterior marco perimetral de lagunas en el interior y el exterior y si el sello necesario con masilla.

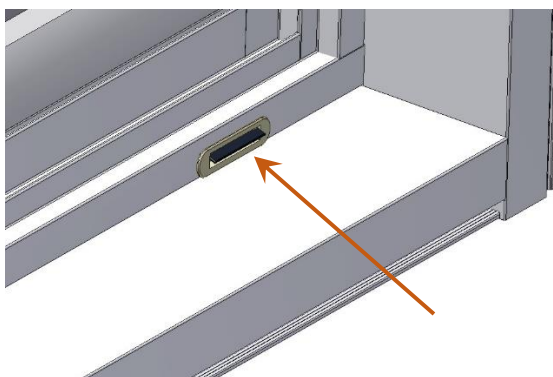

**Desmontaje/Eliminación/Reciclaje:**

Después de que las formas han sido despojados:

- Sacar y reciclar el plástico.
- Quite y deseche el arriostramiento de madera, la precaución de nails!
- Siga todas las normas locales para la eliminación adecuada de todos los residuos incluidos viejo ventanas.

**Cuidado y uso después de la instalación:**

- Asegúrese de agujeros de drenaje / cubiertas son libres de escombros para el drenaje de agua adecuado.
- Asegúrese de que el Hopper Insertar funciona correctamente.
- Si es necesario limpiar la ventana de residuos de hormigón.