

MONARCH

Materials Group Inc.

VINYL Pro/Pro4

Vierta Ventana Mold

28972 R. Ave
Adel, Iowa 50003
800-343-9370

1850 West Adriatic Place
Englewood, Colorado 80110
303-935-4679

Visita Monarch Materials Group, Inc. en www.monmatgrp.com.

Vinilo Pro / Pro4 Pour Ventana Mold

Notas de Usuario: (Lea las instrucciones completamente antes de instalar las ventanas).

- Es la responsabilidad del propietario, el arquitecto y / o constructor para seleccionar productos que cumplen con las leyes, la salida y los códigos de construcción locales que sean apropiados para la aplicación prevista y el uso.
- Ventanas Monarch vinilo tienen un plan de garantía que cubre la mano de obra y materiales por un período de un año desde la fecha de envío de fábrica. Vidrio aislante se justifica en virtud de un plan de 10 años contra el fracaso.
- Póngase en contacto con el representante de ventas de Monarch Materials Group más cercano si hay algún problema.
- Cuando la ventana era parte de un paquete, lea también las instrucciones de Wells, Cubiertas y Escaleras.

Seguridad y manejo:

- Caja fuerte trabajo y siempre usan guantes adecuados, protección ocular y auditiva.
- Tenga cuidado al manipular vidrio. Vidrios rotos o agrietados puede causar lesiones graves.
- Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas.
- No permita que las ventanas se mojan antes de la instalación.
- Guarde las ventanas en un lugar seguro, fuera de la luz solar directa antes de la instalación.
- Tome las precauciones adecuadas si se sospecha de la pintura con plomo, por lo general antes de 1979. (Comprobar www.epa.gov/lead).

Herramientas necesarias:

a) Lentes de seguridad.



d) Cuchillo de uso.

g) Pistola de calafateo

b) Nivel.



e) Cuadrado.



h) Pistola de tornillos.



c) Martillo.

f) Cinta métrica.

i) Hex poco conductor cabeza.

Materiales necesarios:

- * Calafateo de Silicona.
- * (4x) Tapcon® empulgeras. (Min. $\varnothing 3/16''$ x 1-3/4'')



Materiales suministrados:

- * Pantalla.
- * Faja.

Inspeccion Ventana/Etiquetado:


- Inspeccione las ventanas de los daños o defectos.
- Verifique que la unidad de la ventana es el tamaño y la configuración correcta.
- Trabajar desde el interior de la fundación.
- Localice la etiqueta del 'Top Inside' para la orientación ventana. 'Top Inside' indica superficie superior e interior.




Etiqueta 'Top Inside'

Preparar Verter Formas Apertura:

- Retire el aluminio verter formas de la pared de hormigón.
- Inspeccione abrir y limpiar cualquier residuo restante.
- Limpie cualquier concreto desde el interior de la trama.
- La apertura debe estar nivelado y cuadrado.
- Para ventanas de salida de la parte inferior de la abertura de la ventana no debe exceder de 44 "desde el piso terminado.

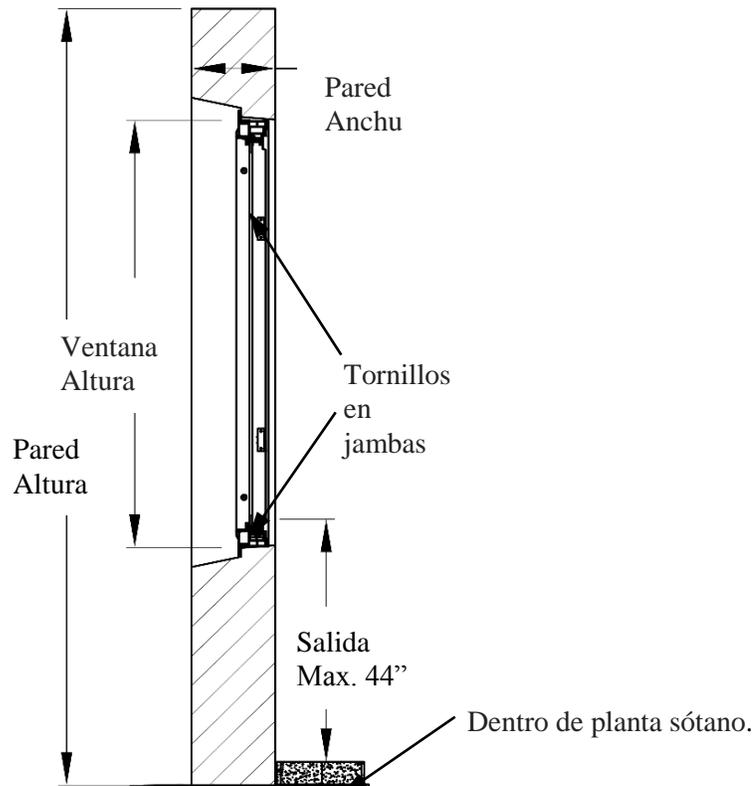


Pared de concreto, Vierta la instalación del molde.

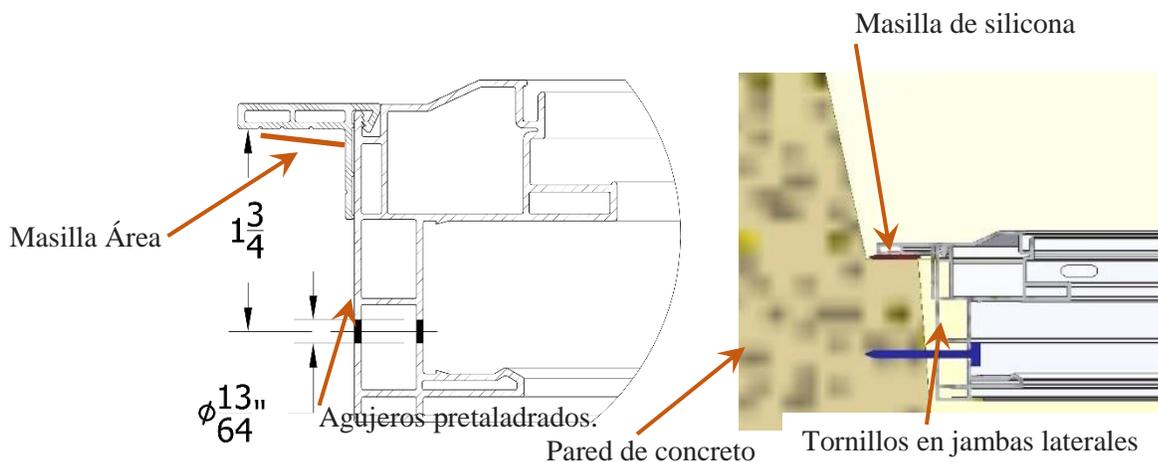

Ventana de instalación:


- Para facilitar la instalación de la ventana verter molde quitar primero la hoja y la pantalla.
- Retire el clip del envío negro, desbloquear y luego levante la banda y gire la parte inferior hacia fuera.
- Ahora eliminado la pantalla agarrando las lengüetas y tire al mismo tiempo hacia el cumplimiento de ferrocarril y empujar.
- Ejecutar un cordón continuo de sellador de silicona en el interior de la brida.
- Desde el exterior, colocar la brida directamente contra el desplazamiento de la pared, y asegúrese de que lado está centrado a lado. Tapcon® instalado en las jambas lados.
- Fije de dos (2) Tapcon® tornillos en cada jamba lateral de la ventana. Para alturas de ventanas más grandes de 4 pies, usar tres (3) tornillos.
- Cuando la fijación de los tornillos, asegúrese de presionar la unidad de la ventana contra el desplazamiento para garantizar un ajuste perfecto de la pared.

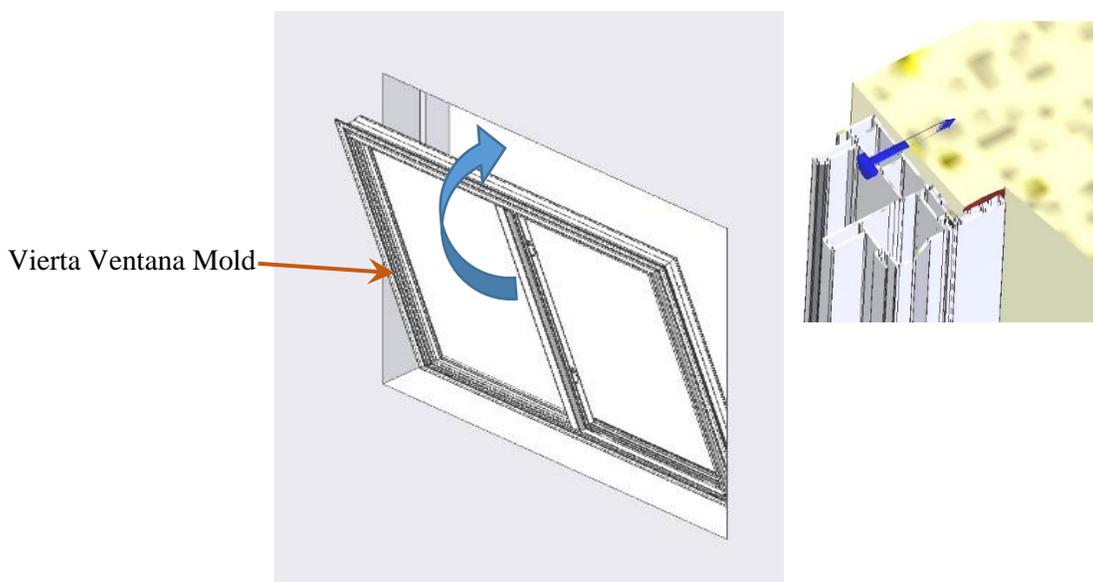


Pour Exterior instalación de la ventana Mold

Sash y Pantalla de Instalación:

- 1) Retire los materiales de envío hasta que esté listo para la instalación.
- 2) Instale la banda y de la pantalla desde el lado interior del sótano.
- 3) Inserte primero la pantalla, agarre la pantalla por el borde para que los bucles de metal son hacia usted. Pase la pantalla a través de la ventana de apertura. A su vez, para que los resortes de borde están cerca del ferrocarril reunión e insertar en la ranura en el cumplimiento de ferrocarril. Sujete las lengüetas y tire al mismo tiempo hacia el cumplimiento de ferrocarril y hacia el interior hasta que la pantalla toca marco.
- 4) Inserte el Vent Sash colocando la parte superior de la hoja en la pista superior, levante la parte inferior de guillotina y el swing en e inferior en cuaderna vía. Deslice la banda hasta el final a la derecha y participar cerraduras en stile cumplir.

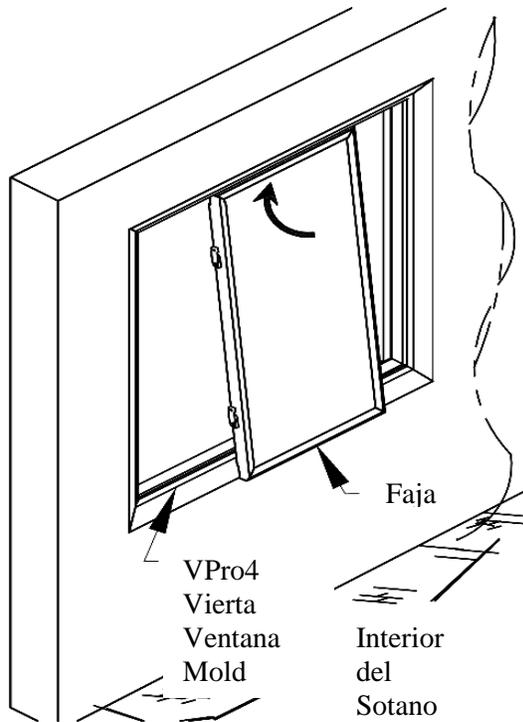

Primavera Pantalla

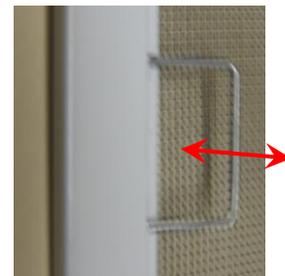

Tire de la pantalla

Ventana Sellado/Impermeabilización:

- La inserción de la ventana está completamente sellado con sellos de bulbo.
- La banda de ventilación está totalmente despojado tiempo.
- Compruebe las cerraduras están participando en el montante reunión.
- Asegúrese de que el cinturón funciona correctamente. Check the two exterior sill Weep Hole covers for functionality.
- Revise el exterior de acero marco perimetral de lagunas en el interior y el exterior y si el sello necesario con masilla.

Eliminación/ Disposición/Reciclaje:

Después de la ventana se han instalado:

- Sacar y reciclar los clips de envío de plástico.
- Siga todas las normas locales para la eliminación adecuada de los residuos incluyendo ventanas viejas.
- Si es necesario limpiar el marco de la ventana de acero a partir de residuos de hormigón.

Cuidado y uso después de la instalación:

- Asegúrese de agujeros de drenaje/cubiertas son libres de escombros para el drenaje de agua adecuado.
- Asegúrese de que las unidades de guillotina funcionan correctamente.